

KIT CAMERA ET RECEPTEUR SANS FIL 5,8GHZ

050883

NOTICE

Contenu de la boîte

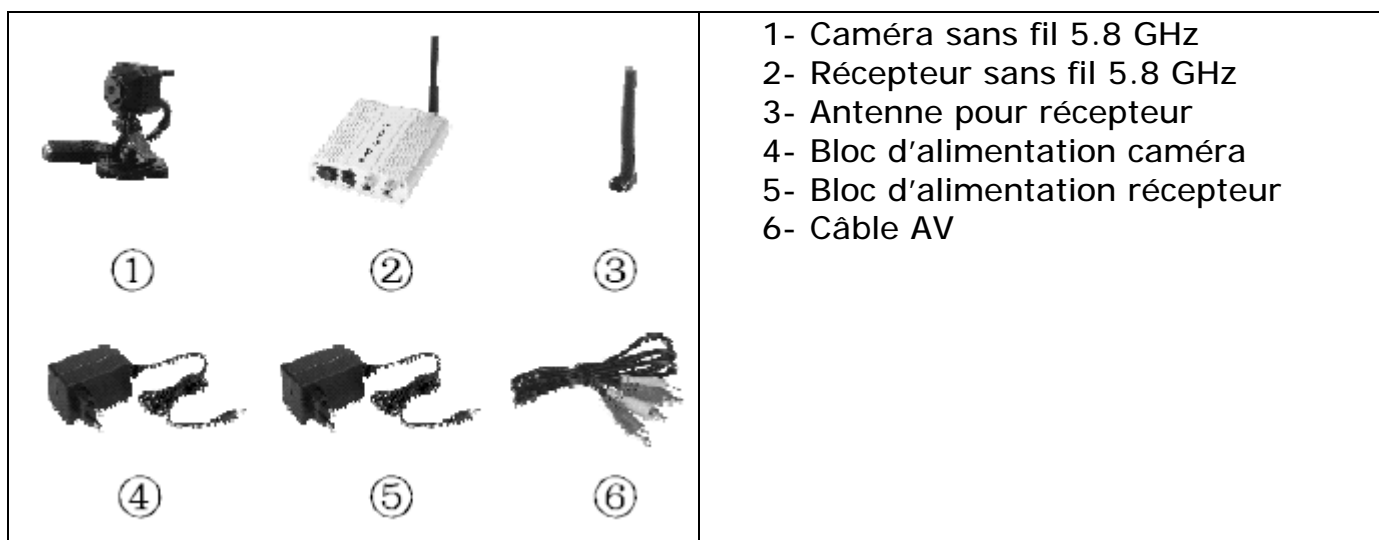



Schéma d'installation

Bloc d'alimentation



Caméra

Bloc d'alimentation

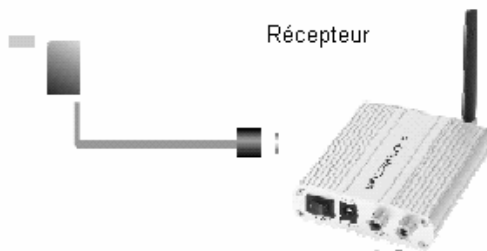

Récepteur

Ecran/ TV



Magnétoscope


Sortie Audio/ Vidéo

Connections

Caméra




Récepteur

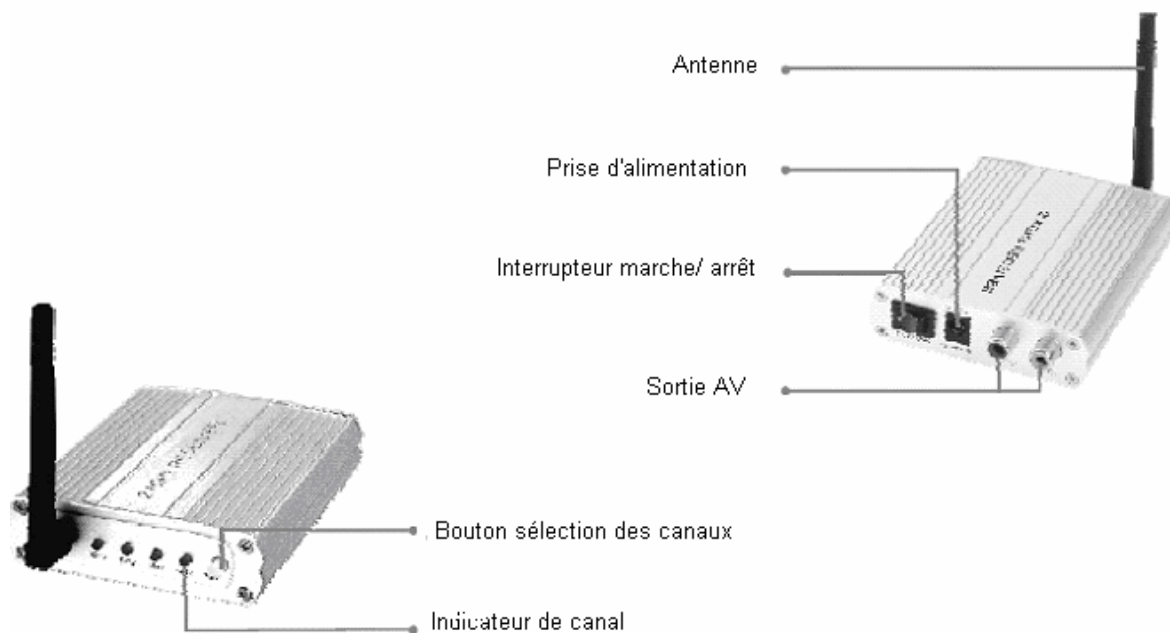

Installation


- 1 Placer la caméra à l'endroit voulu et ajuster l'angle de vue

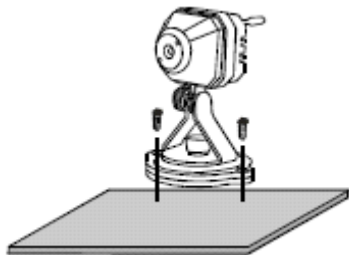

- 2 Brancher le bloc d'alimentation sur la caméra




- 3 Connecter l'antenne avec le récepteur

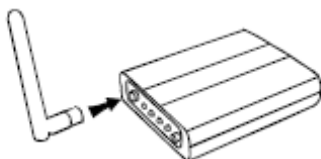

- 4 Relier le récepteur avec l'écran/ TV avec le câble Audio/ Vidéo (jaune pour la vidéo et rouge pour l'audio)



- 5 Brancher le bloc d'alimentation avec le récepteur

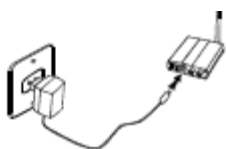


- 6 Mettre l'interrupteur sur On et l'indicateur de canal va s'allumer



7 Allumer l'écran /TV et choisir le mode AV



- 8 Régler le canal du récepteur sur le même que celui de la caméra en appuyant sur le bouton et en maintenant appuyé afin que les images s'affichent.



- 9 Régler l'objectif avec la clé spéciale pour faire le point



Note : la mise au point est faite à l'usine

- 10 Régler la luminosité, le contraste et la couleur de l'écran/ TV à votre convenance.



Réglage des canaux

Le numéro du canal de la caméra est écrit dessus. La mention (1) signifie que CH1 est disponible, La mention (2) signifie que CH2 est disponible, la mention (3) signifie que CH3 est disponible et (4) que CH4 est disponible.

Appuyez sur le bouton du canal sur le récepteur pour choisir le même que celui de la caméra, et les images vont s'afficher.