

**TERMINAL D'AUDIO CONFERENCE
ANALOGIQUE
USB VOIP**

284490

NOTICE

Sommaire

1	Caractéristiques.....	1
2	Spécifications	2
3	Description	2
4	Installation	3
5	Fonctionnement.....	5
6	Dépannage	8

1 Fonctions et caractéristiques

- Compatible avec les réseaux PSTN et USB VoIP
- Fonction DTMF/ FSK Identité de l'appelant
- Ecran LCD
- Affichage date et heure
- 8 niveaux de luminosité à l'écran
- 12 niveaux de volume sonore
- Programmation FLASH
- Mise en attente avec ligne muette des 2 côtés
- Fonction Muet
- Enregistrement des numéros
- Touche Bis
- Raccourci

2 Spécifications


Dimensions	F 300 x 63mm
Bande audio	300~3400Hz
Alimentation requise	CA 220V, 50Hz, 15W
Interface	RJ11, USB, RJ45
T° de fonctionnement	5°C~40°C
Taux d'humidité	20%~80%
Temps de réverbération	<0.4 secondes
Degré sonore	< 48 dBA
Couleur	Bleu métallisé, gris

3 Description

Contenu de la boîte

- Téléphone audio conférence
- Bloc d'alimentation externe
- Câbles
- Notice


Fonction Audio conférence

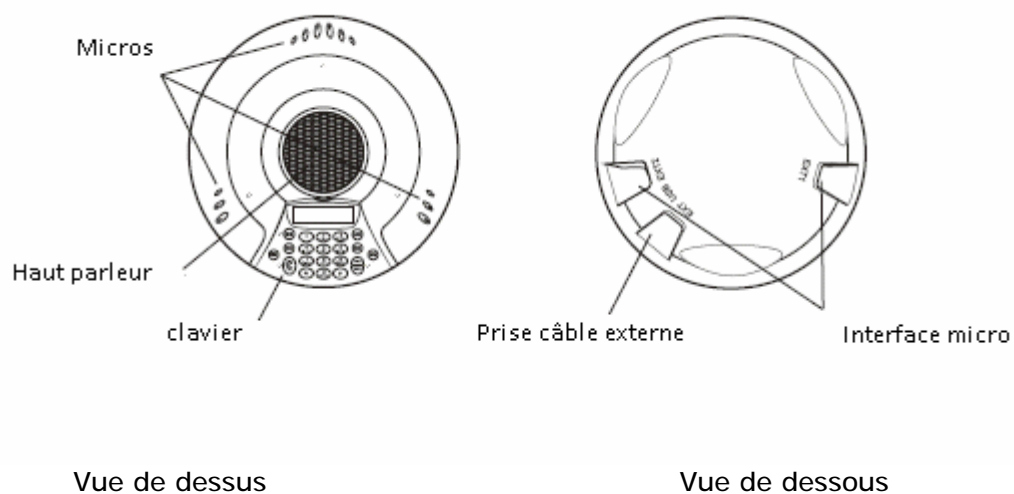

Vue de dessus

Vue de dessous


Bloc d'alimentation

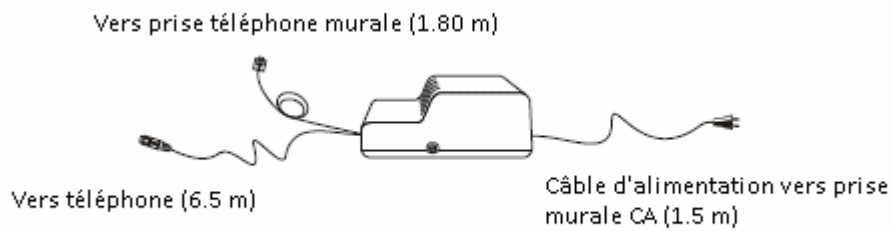

4 Installation

Suivre les étapes ci-dessous pour installer votre téléphone :

- 1 Brancher le câble d'alimentation entre le téléphone et le bloc d'alimentation

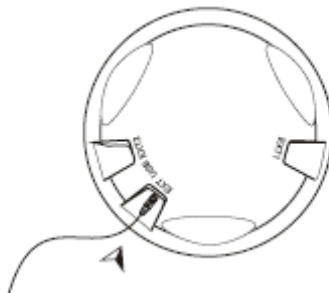

- 2 Brancher le câble téléphonique sur la prise de téléphone murale.
- 3 Brancher le câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation puis sur la prise murale.

Menu de Paramétrage

- 1 Réglage de la date
- 2 Réglage du Flash
- 3 Luminosité de l'écran
- 4 Interface

Une fois ces réglages effectués, appuyer sur la touche MUTE pour confirmer et quitter le menu automatiquement après 5 secondes.

Paramétrage date/ heure

Appuyer sur le bouton MUTE, l'écran affiche 1 SET DATE [Réglage de la date]. Appuyer sur la touche MUTE pour confirmer et sélectionner l'objet à régler. Quand celui-ci clignote, appuyez sur les touches VOL – et VOL + pour naviguer, et sur MUTE pour confirmer.

Paramétrage Fonction Flash

Appuyer sur la touche MUTE et sur les boutons VOL + et VOL – jusqu'à l'affichage suivant : 2 SET FLASH [Réglage fonction Flash]. Appuyez alors sur la touche MUTE pour entrer en mode paramétrage. Appuyez sur les touches VOL – et VOL + pour choisir le réglage désiré. Enfin, appuyez sur la touche MUTE pour confirmer.

Paramétrage de la fonction USB VoIP

- 1 Brancher le téléphone sur le port USB du PC à l'aide du câble USB
- 2 Le son « Ding » se fait entendre dans l'écouteur. Cela signifie que le téléphone est identifié par l'ordinateur et que le pilote est installé automatiquement.
- 3 Appuyer sur la touche On/ Off pour activer votre téléphone. En mode raccroché, le haut parleur est activé.
- 4 Cliquer sur l'icône du logiciel de communication (Skype, QQ, MSN, Yahoo Messenger, AOL Messenger) pour commencer à téléphoner ou à converser.

Pour optimiser votre appareil



- 1 La taille recommandée pour votre salle d'audio conférence doit être d'environ 15 à 20 m².
- 2 En mode décroché, vous ne pouvez pas régler le volume de la conversation tant que celle-ci n'est pas commencée.

Notes

- Lire attentivement la notice avant d'installer et de faire fonctionner le téléphone.
- Brancher sur du courant en 220V, 50Hz. Utilisation intérieure seulement. Ne pas utiliser avec d'autres appareils électroniques pour éviter d'abimer votre téléphone.
- Penser à bien ventiler votre salle de conférence. Eviter d'exposer le téléphone aux rayons solaires directs surtout pendant l'été. Placer le téléphone dans un emplacement bien aéré.
- Eviter d'utiliser votre téléphone dans un endroit humide pour éviter d'abimer les composants électroniques du téléphone. Ne pas placer près d'un point d'eau.
- Tenir à l'abri de la poussière.



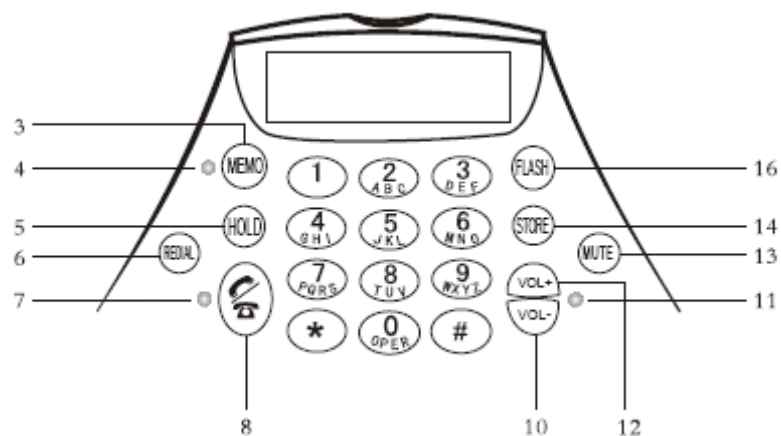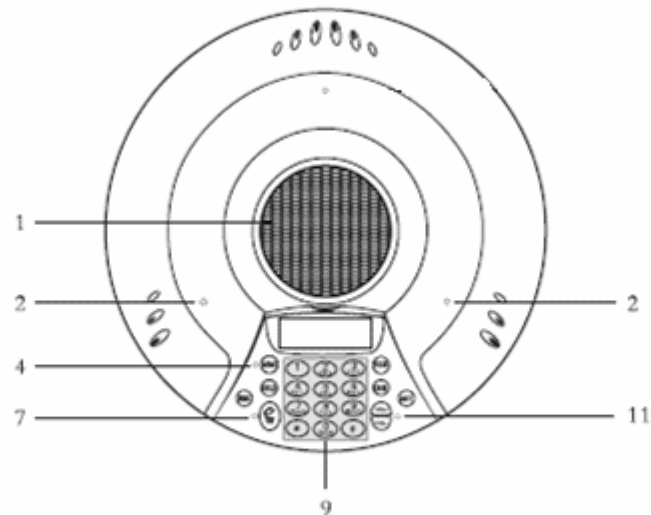






- Ne pas utiliser de produit détergent pour le nettoyage. Ne pas mouiller l'appareil.
- Voir votre revendeur en cas de problème de fonctionnement.

5 Fonctionnement



1	Haut parleur	9	Touches numériques DTMF
2	Voyant LED micro	10	Réglage volume sonore (+)
3	Touche raccourci	11	Voyant volume sonore
4	Voyant LED fonctionnement micro	12	Réglage volume sonore (-)
5	Bouton mise en attente	13	Bouton muet
6	Bouton du Bis	14	Bouton mise en mémoire
7	Voyant LED alimentation	16	Bouton Flash
8	Bouton On/ Off		

Explication des touches de fonctions

 ON/OFF	On = décroché Off = raccroché
 REDIAL	Touche du Bis
 MEMO	Appel du numéro mis en mémoire
 FLASH	Bouton Flash
 HOLD	Mise en attente : les deux parties sont muettes mais la ligne reste active
 MUTE	Fonction Muet
 VOL '+'	Augmenter le volume sonore
 VOL '-'	Diminuer le volume sonore
 STORE	Enregistrement des raccourcis

Composer le numéro et répondre à un appel

En mode raccroché, appuyer sur le bouton On/ Off. Quand vous avez la tonalité, composez le numéro. En mode décroché, si vous appuyez sur le bouton On/ Off, vous coupez la communication. Quand quelqu'un vous appelle, le voyant LED clignote, si vous appuyez sur le bouton On/ off, vous prenez la communication.


Paramétrage et utilisation de la fonction raccourci

Vous pouvez paramétrer jusqu'à 20 raccourcis.

Enregistrer le numéro raccourci

Procéder en mode raccroché uniquement.

- 1 Appuyer sur le bouton STORE (ranger), la LED s'allume en vert.
- 2 Composer le numéro que vous voulez enregistrer
- 3 Appuyer sur le bouton STORE
- 4 Composer deux chiffres comme raccourci. Une fois terminé, la LED s'éteint.

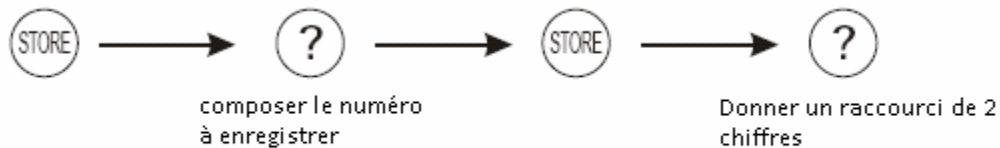

Composer le raccourci

En mode raccroché

- 1 Appuyer sur le bouton MEMO, la LED s'allume en vert
- 2 Composer le raccourci à 2 chiffres, la LED s'éteint



Note

Les chiffres du code sont compris entre 0 et 9, le raccourci compris entre 0 et 20.

Faire vos appels par raccourcis en mode raccroché.

En cas d'erreur de procédure, la LED s'allume en rouge (raccourci supérieur à 20, inexistant, pas de numéro enregistré sous ce raccourci).

Bouton FLASH

En mode communication, si vous appuyez sur le bouton FLASH, vous obtenez la tonalité pour déclencher une conférence audio.

Bouton HOLD

En mode communication, si vous appuyez sur le bouton HOLD, vous rendez muets les deux parties mais la ligne reste active.

[Mise en attente]

Contrôle du volume sonore

Il y a 12 niveaux sonores possibles. Une fois les valeurs minimale et maximale atteintes, la LED s'allume en rouge, sinon reste verte.

Vous pouvez augmenter le volume en appuyant sur la touche VOL + et diminuer le volume en appuyant sur la touche VOL -.

Une pression correspond à un niveau.

6 Dépannage

❖ Pas d'impulsion/ de Tonalité

- 1 Vérifier que le câble est bien branché sur le téléphone et sur la prise téléphone murale.
- 2 Vérifier le câble d'alimentation
- 3 Si vous avez des déperditions de voix sur la ligne, vérifiez que le câble est bien branché au niveau du téléphone.
- 4 Essayez le téléphone sur une autre ligne

❖ Je n'entends pas mon correspondant

- 1 Vérifiez auparavant que votre salle d'audio conférence est bien isolée au niveau phonique (portes et fenêtres)
- 2 Eteindre tous les appareils sonores dans la mesure du possible
- 3 Ne pas toucher au téléphone ni aux câbles pendant l'audio conférence.
- 4 Ne rien poser près du téléphone.

❖ Il y a de l'écho au début de la conversation

Il est normal qu'un écho ou bribes de voix soient perceptibles au début de la conversation à cause du réglage de la fonction de suppression de l'écho qui doit s'ajuster aux caractéristiques acoustiques de la pièce. Après quelques secondes, vous obtenez une conversation limpide.

❖ Comment tenir une conférence audio ?

- 1 S'abonner à un service d'audio conférence auprès du fournisseur d'accès
- 2 Utiliser la fonction Bridge au niveau du PBX (multiplex téléphonique)