



Bravo 10

Téléphone à Haut-parleur Grosse Touche

Manuel d'Instruction – Français

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 mémoires à touche unique (24 chiffres)
- 10 mémoires à double touche (24 chiffres)
- Composition et conversation mains libres
- Sonnerie Haute/Mi/Basse
- Commutateur du volume Haut/Bas du haut-parleur
- Commutateur de choix du P/T
- Commutateur de choix de la durée du flash.

AVANT-PROPOS

Les articles suivants sont inclus dans la boîte

- Unité du téléphone x 1
- Combiné x 1
- Corde de téléphone x 1
- Cordon extensible x 1
- Manuel d'utilisateur x 1

INSTALLATION

- Relier la base et le combiné au cordon extensible
- Insérer une extrémité du cordon de raccordement dans la prise téléphonique et l'autre extrémité dans la prise murale.

PANNEAU AVANT



DESCRIPTION DES TOUCHES

1 ~ **#** Touche numérique

M1 **M2** **M3** Touche mémoire à touche unique

→• Touche Mémoire à double touche

→ Touche Stockage

☾ Touche Recomposition

🔊 Touche Haut-parleur



R Touche Rappel

ENVOI D'UN APPEL

Employer le combiné

- Prendre le combiné et entendre la tonalité.
- Saisir le numéro désiré et parler à l'autre extrémité.
- Après la conversation, placer le combiné vers le bas sur la base.

Employer le Haut-parleur



- Appuyer sur la touche  quand le combiné est sur la base et entendre la tonalité.
- Saisir le numéro désiré et parler à l'autre extrémité.
- Après la conversation, appuyer sur la touche .

RECEPTION D'UN APPEL

Employer le combiné

- Quand votre téléphone sonne, prendre le combiné et parler à l'autre extrémité, après conversation, placer le combiné en arrière sur le berceau.



Employer le Haut-parleur

- Quand votre téléphone sonne, appuyer sur la touche  et parler à l'autre extrémité, appuyer sur la touche  après conversation.

Note : La LED d'activité pourra allumer n'importe quand pourvu que le téléphone était en service.





OPÉRATION DE FONCTION DU TÉLÉPHONE

RECOMPOSITION DU DERNIER NUMERO

Prendre le combiné ou appuyer sur la touche , appuyer sur la touche , le dernier numéro sera automatiquement composé.





MÉMOIRE À TOUCHE UNIQUE

Stocker la mémoire à touche unique

- Prendre le combiné du berceau, puis appuyer sur la touche , saisir le numéro désiré et puis appuyer sur la touche Mémoire ,  ou . Remettre alors le combiné en arrière sur le berceau.







Composer à partir d'une mémoire à touche unique



- Pour composer un numéro par la mémoire à touche unique: Prendre le combiné ou appuyer sur la touche , puis appuyer sur la touche ,  ou , puis le numéro stocké dans la mémoire désirée aura être composé.

MÉMOIRE À DOUBLE TOUCHE

Stocker la mémoire à double touche


- Prendre le combiné du berceau, appuyer sur la touche , puis saisir le numéro désiré, puis appuyer de nouveau sur la touche , ensuite appuyer sur les touches  ~  afin de choisir l'emplacement désiré à double touche. Remettre alors le combiné en arrière sur le berceau


Composer à partir d'une mémoire à double touche

- Pour composer la mémoire à double touche: Prendre le combiné ou appuyer sur la touche , puis appuyer sur la touche , ensuite saisir le numéro par la mémoire à double touche (chiffre 0 ~9).

Les autres Options du téléphone

- Le Volume du Haut-parleur 'Haut/bas' peut être choisi par le commutateur situé sur le dos.
- Le Volume de Sonnerie 'Haut/mi/bas' peut être choisi par le commutateur situé sur le dos.
- Le mode de composition Tonalité/Impulsion peut être choisi par le commutateur situé sur le dos.
- La durée du flash '100/300 ms' peut être choisi par le commutateur situé sur le dos.

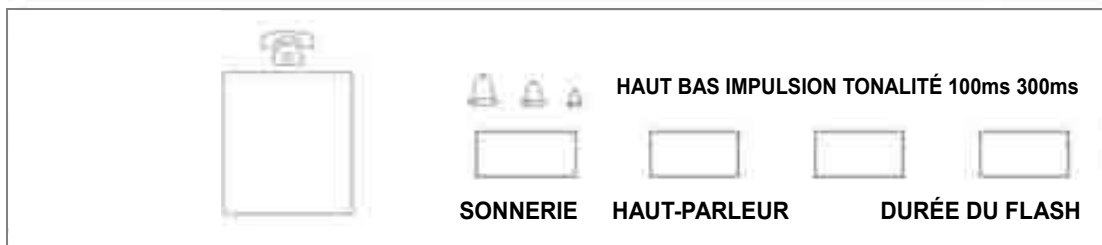

	<p>Il est nécessaire d'établir la collection séparée des appareils électriques et électroniques.</p>
	<p>Ne jetez pas les produits électroniques au terme de vie dans les déchets ménagers. Déposez cet équipement dans votre centre de recyclage local pour un traitement de sécurité.</p>



BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it

Version 1 – 5, Fév. 07

