

CORDON LIAISON USB2.0 PC VERS PC

151308


MODE D'EMPLOI

1 Téléchargement du pilote Easy Transfer pour Windows XP

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2b6f1631-973a-45c7-a4ec-4928fa173266&DisplayLang=en>

Si vous ne souhaitez pas utiliser le pilote Easy Transfer sur le CD joint, veuillez le télécharger depuis le site internet de Microsoft.

Selon votre version de Windows XP SP2, sélectionnez la langue :

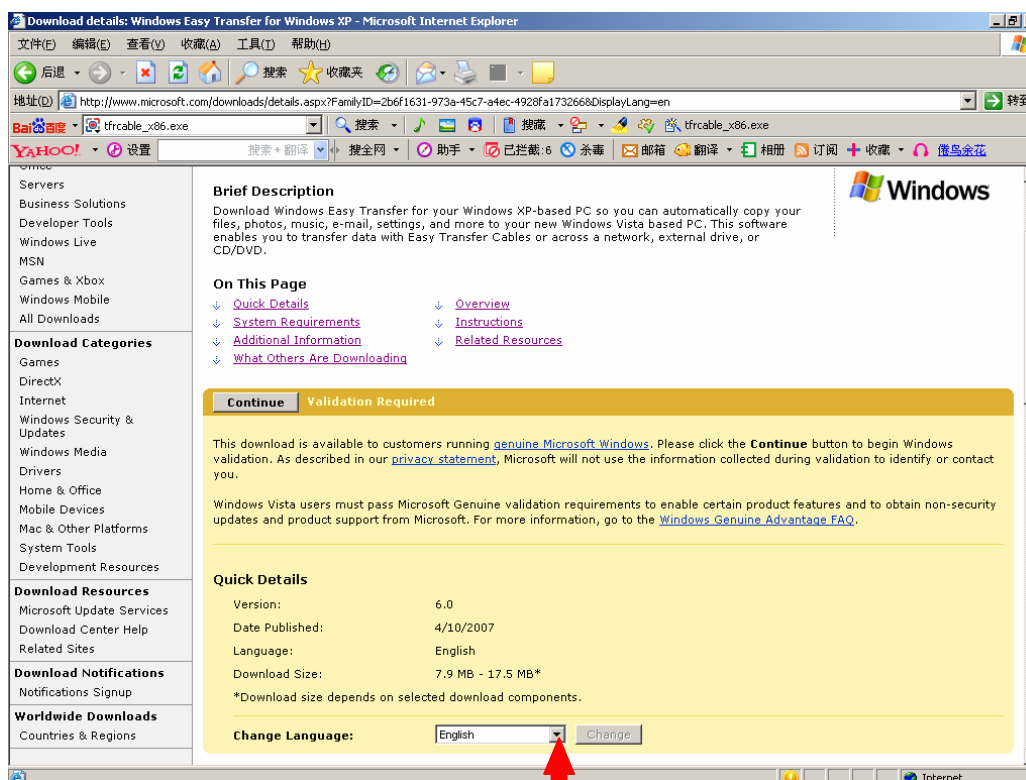

2 Installation de Windows Easy Transfer

Sous Windows Vista

Il suffit de brancher l'adaptateur sur le port USB de votre ordinateur. Vous êtes prêt à travailler.


Sous Windows XP

Il faut d'abord installer le pilote *Easy Transfer* avant de brancher l'adaptateur et installer son pilote. Suivez les étapes ci-dessous :


- 1 Insérez le CD joint dans votre lecteur. L'écran **Auto run** s'affiche automatiquement et vous guide dans votre installation pour *Windows Easy Transfer*. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.




- 2 Une fois que vous avez lu le contrat, sélectionnez **Accepter** et cliquez sur **Suivant**.

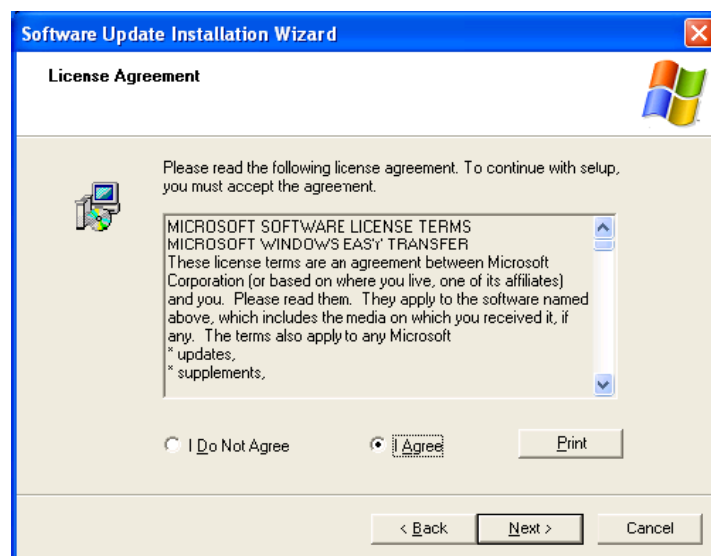

- 3 Attendez que l'installation soit terminée.

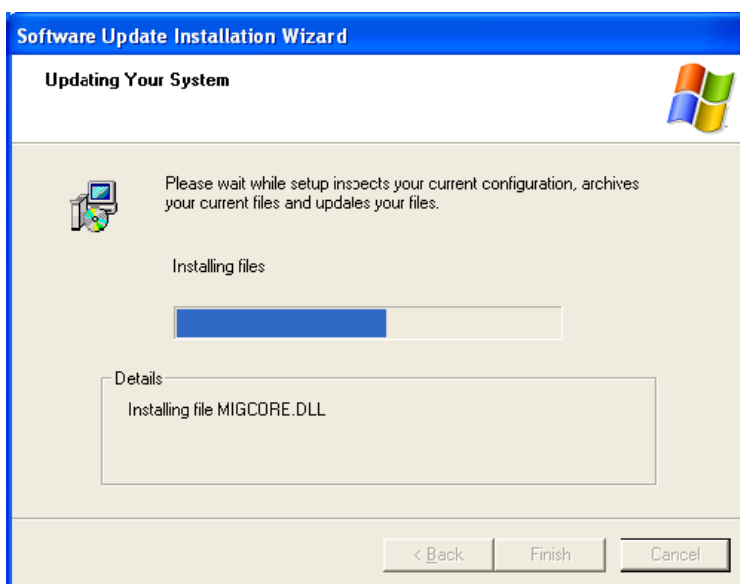

- 4 Cliquez sur **Terminer** pour conclure l'installation.

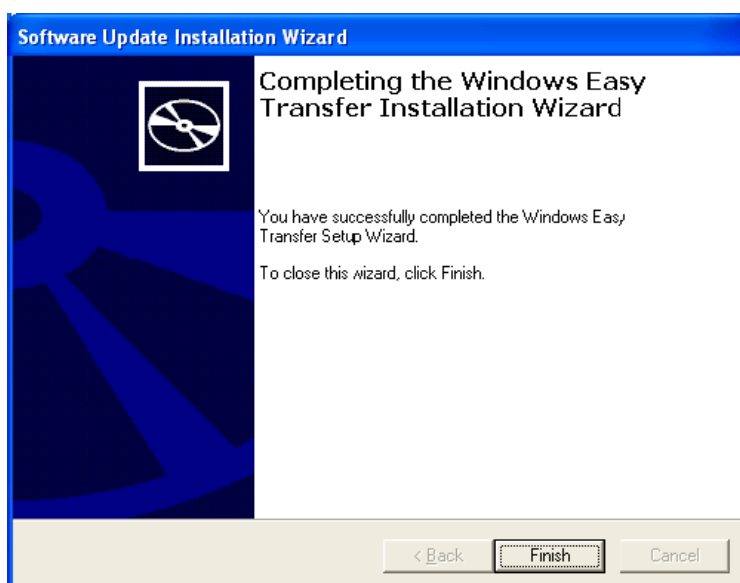


3 Installation du pilote de l'adaptateur.


- 1 Branchez l'adaptateur sur le port USB de l'ordinateur. Au message qui s'affiche et qui vous demande d'utiliser *Windows Update* pour faire la recherche du logiciel pilote, sélectionnez **Non, pas cette fois** et cliquez sur **Suivant**.



- 2 Sélectionnez **Installation automatique (Recommandé)** et cliquez sur **Suivant**.

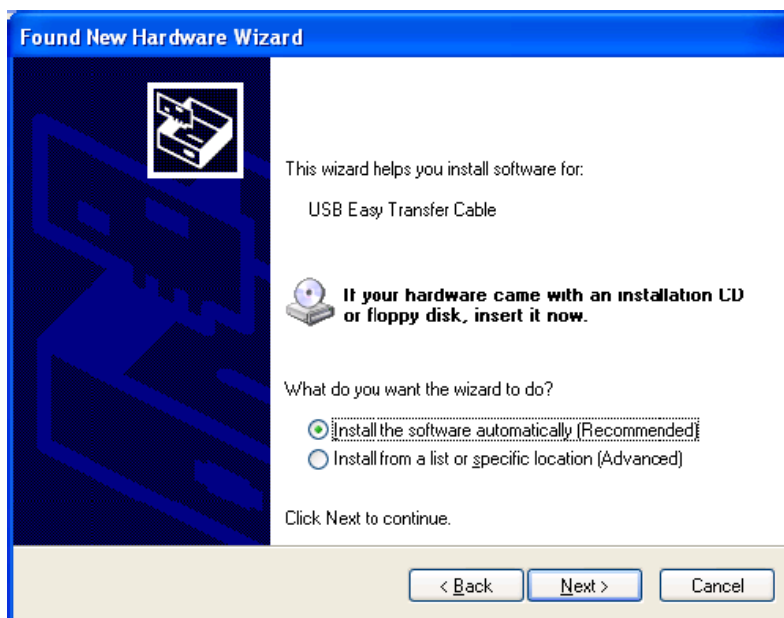

- 3 Cliquez sur **Terminer** pour conclure votre installation.

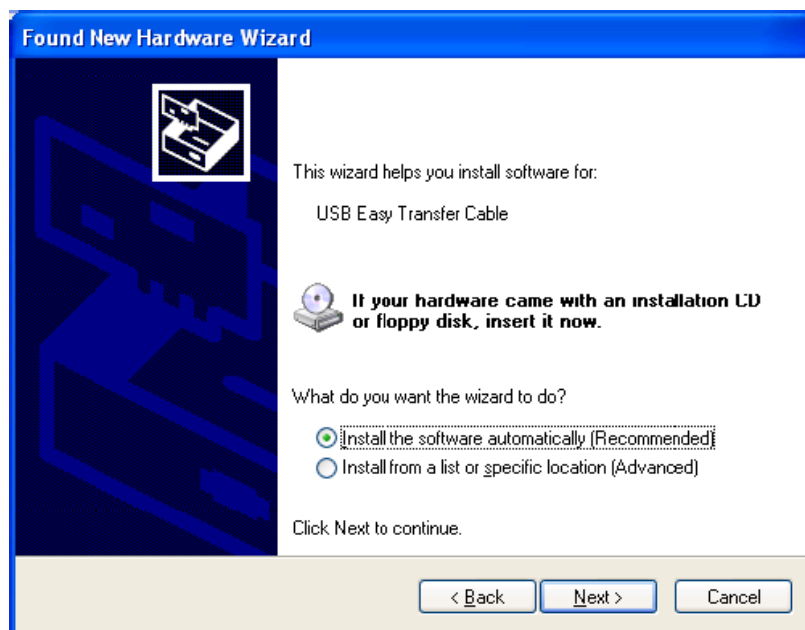

- 4 Lorsque la fenêtre *Easy Transfer Cable* s'affiche, vous pouvez sélectionner un lancement immédiat ou ne rien faire.



Windows XP SP2 vers Windows Vista

Transférer des fichiers et des paramètres entre l'ordinateur fonctionnant avec Windows XP SP2 et un autre ordinateur fonctionnant sous Windows Vista.

Lancer *Windows Easy Transfer* sur les deux ordinateurs.

Windows Easy Transfer est un utilitaire pour Windows qui permet à deux ordinateurs de transférer des fichiers et paramètres d'un ordinateur vers un autre, si les deux fonctionnent sous Windows XP ou Windows Vista.

Pour utiliser *Windows Easy Transfer*, vérifiez que vous avez branché l'adaptateur sur les ports USB des deux ordinateurs et démarrez *Windows Easy Transfer* sur les deux ordinateurs.

Démarrage de l'Utilitaire

Sous Windows Vista, sélectionnez Démarrer>Programmes>Accessoires>Outils Système>Windows Easy Transfer.

Sous Windows XP, sélectionnez Démarrer>Programmes>Windows Easy Transfer
Une fois que le programme est lancé, il suffit de suivre les instructions à l'écran.
Attention aux messages d'avertissement suivants :

Il faut lancer Windows Easy Transfer sur les deux ordinateurs concernés afin qu'ils puissent se détecter l'un et l'autre.


Le transfert peut se faire uniquement depuis Windows XP/ Vista vers Windows Vista.
Le système ne fonctionne pas dans l'autre sens.


Lorsque le système vous demande de choisir un média de transfert, sélectionnez **Câble USB**.

Vous pouvez transférer des fichiers ou des paramètres entre les deux systèmes d'exploitation uniquement dans la même langue. Par exemple, vous ne pouvez pas transférer des fichiers ou paramètres d'un système en Français vers un système en Anglais.


Exemple de transfert

L'exemple suivant vous montre comment transférer des fichiers depuis Windows XP vers Windows Vista.

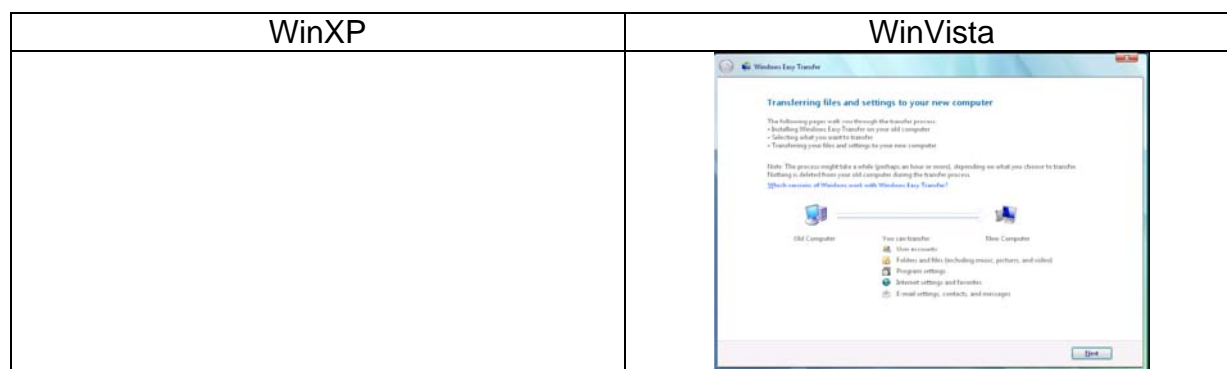

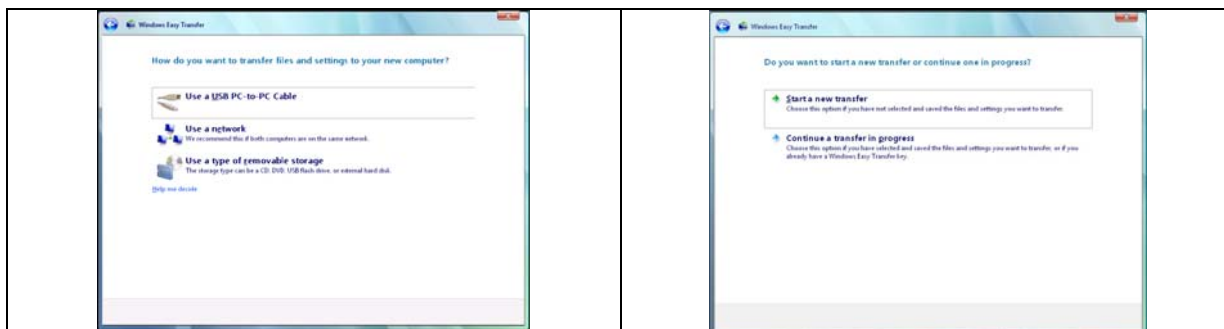

Sélectionnez l'option : Utiliser un câble USB PC vers PC

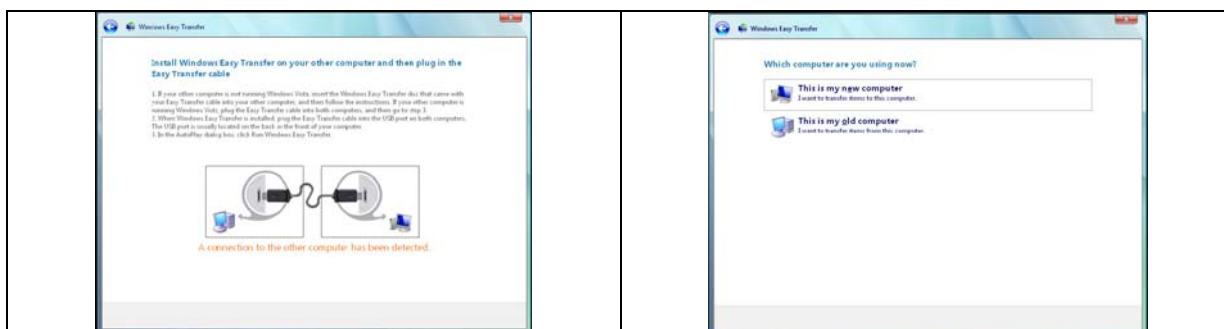


A présent il faut attendre l'affichage du message suivant :
Une connexion avec l'autre ordinateur a été détectée

Si vous faites un transfert entre Vista et Vista, sélectionnez l'option
Ceci est mon nouvel ordinateur







Le message s'affiche uniquement lorsque vous avez les deux écrans identiques sur vos PC

Choisir **Oui** pour débloquer le Firewall

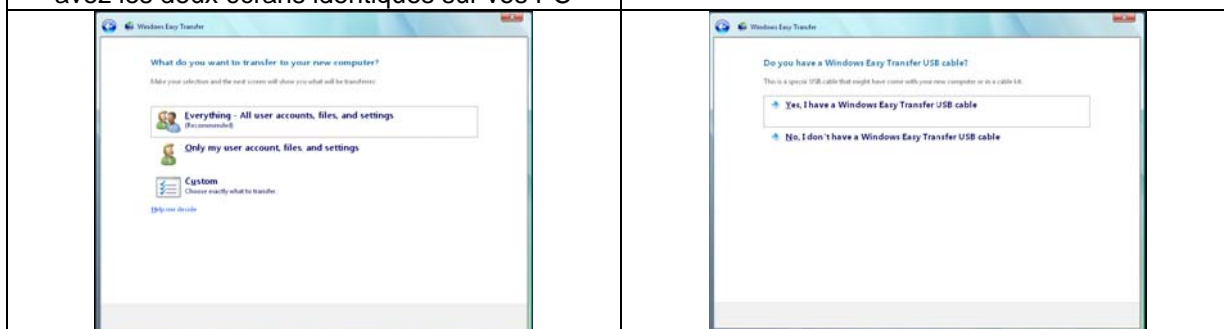

Suivez les instructions à l'écran pour la sélection des fichiers à transférer

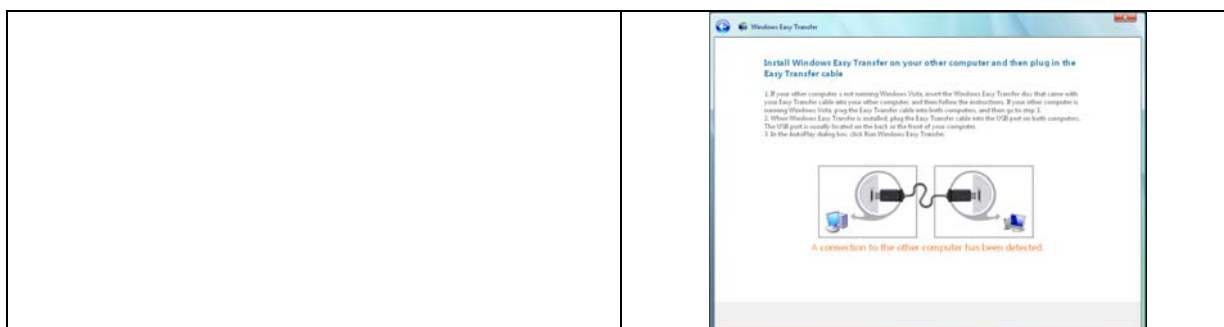


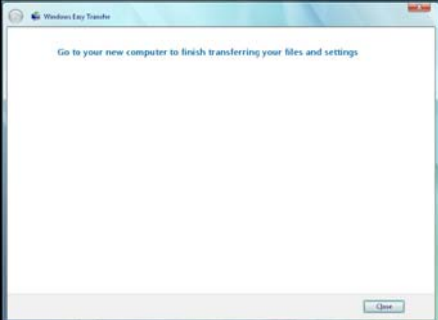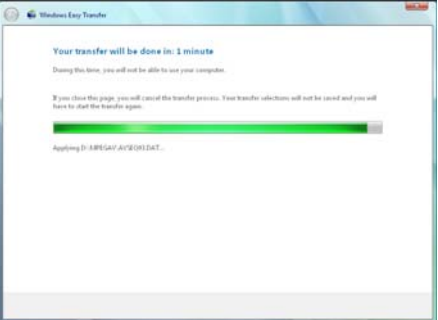	Attendez l'affichage du message : Une connexion avec l'autre ordinateur a été détectée et procédez à partir de là.
	
Lorsque cet écran s'affiche, votre ordinateur cible commence à recevoir les fichiers	
	
	Un message vous avertit lorsque le transfert est terminé.


Installation du pilote PCLinq3 Generic 3003

Vous pouvez installer directement le pilote PCLink3_Generic_3003 sous Windows 98, Windows 2000, Windows Vista, mais sous Windows XP SP2, il faut d'abord installer le pilote *Windows Easy Transfer*. Il faut faire une mise à jour de SP2 sous Windows XP et Windows XP SP1, et ensuite vous pouvez installer *Windows Easy Transfer*. En dernier, installez le pilote *PCLinq3_Generic_3003* pour vérifier que tout fonctionne correctement.


- 1 Installez selon les étapes suivantes
- 2 Démarrez votre ordinateur et vérifiez que vous avez un port USB qui fonctionne
- 3 Installez *Windows Easy Transfer* sur l'ordinateur qui fonctionne avec Windows XP puis installez directement *PCLinq3_Generic_3003* sur le PC qui fonctionne avec Windows 98, 2000, Vista.
- 4 Ouvrez le pilote sur CD et localisez le fichier USB 2.0 Easy Transfer Cable pour Windows Vista\PCLinq3_3003




- 5 Faites un double clic sur **PCLinq3_Generic_3003.exe**, cliquez sur **Suivant** pour continuer l'installation.

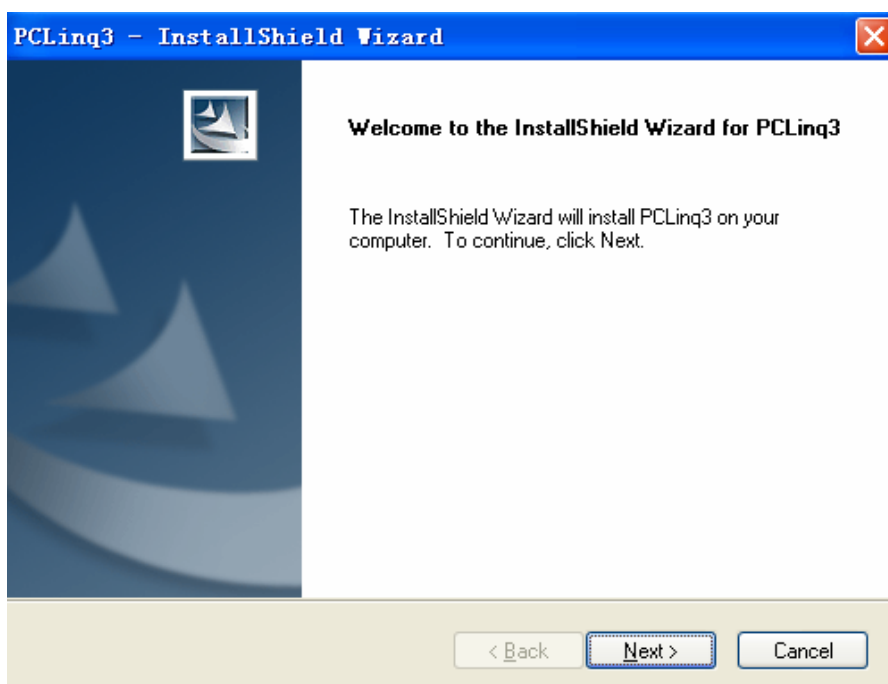


- 6 Sélectionnez « J'accepte les termes du contrat » et cliquez sur **Suivant** pour continuer.

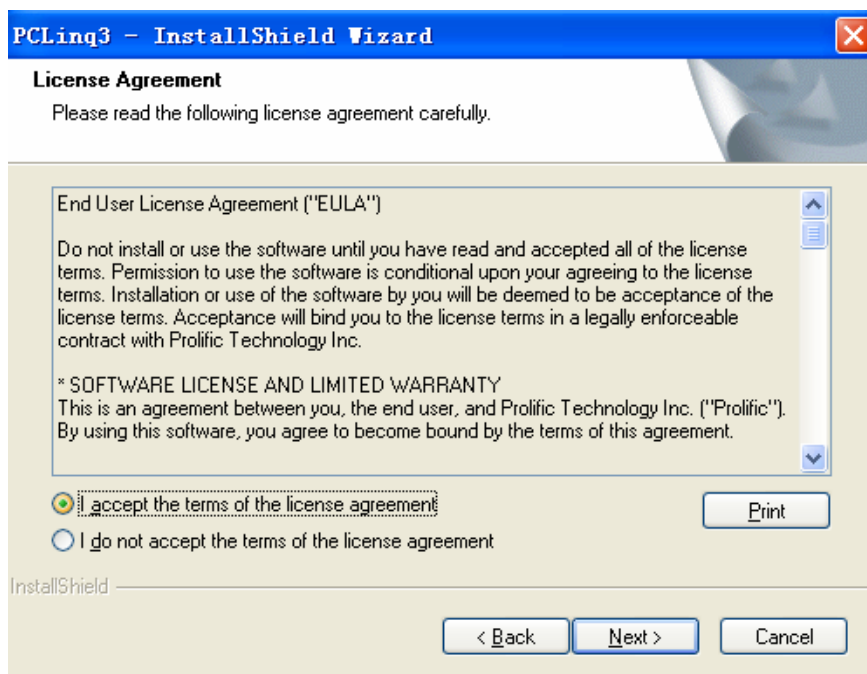




- 7 Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Terminer** pour quitter l'Assistant.

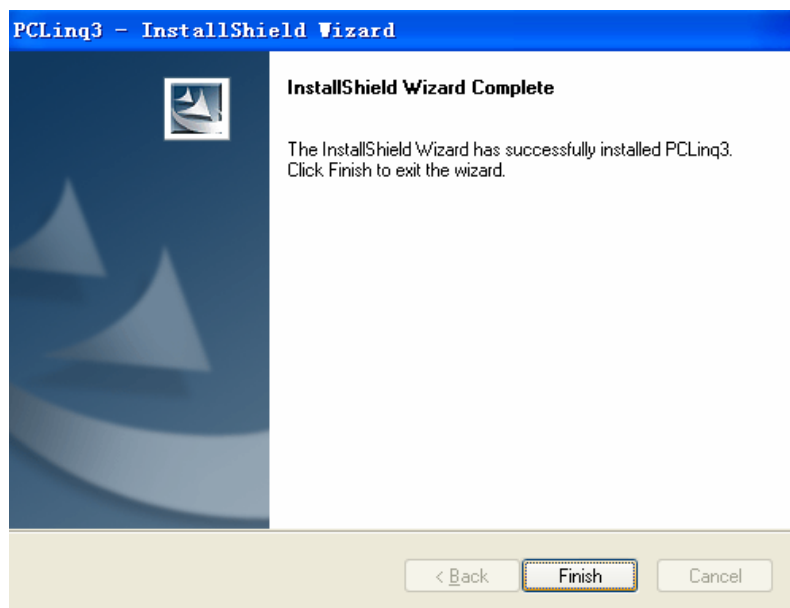


- 8 Dans Démarrer>Programme>Prolificpclinq3-PCLinq3 (Ansi) vous pouvez vérifier que le pilote est bien installé.

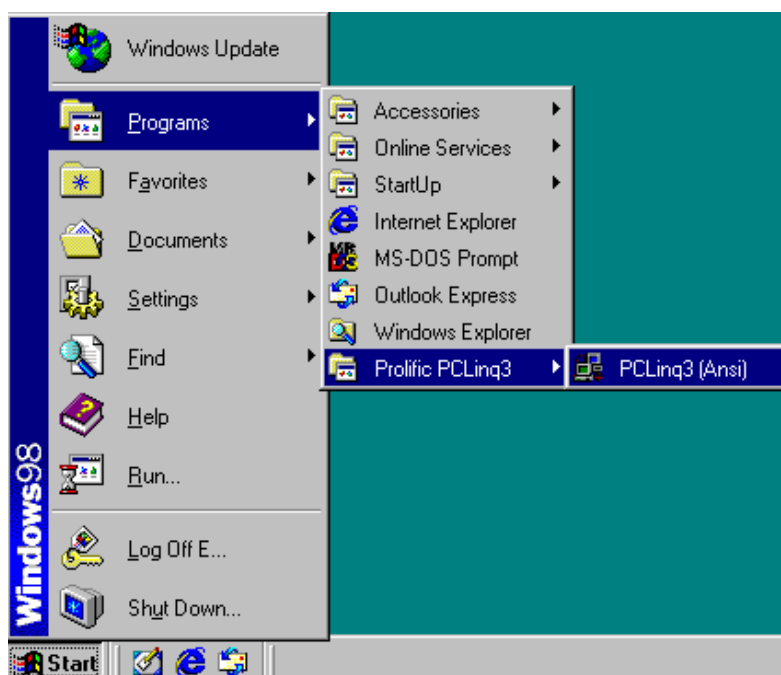


Exemple de partage de fichiers depuis un ordinateur fonctionnant avec Windows98 avec un autre ordinateur fonctionnant avec Windows XP SP2.

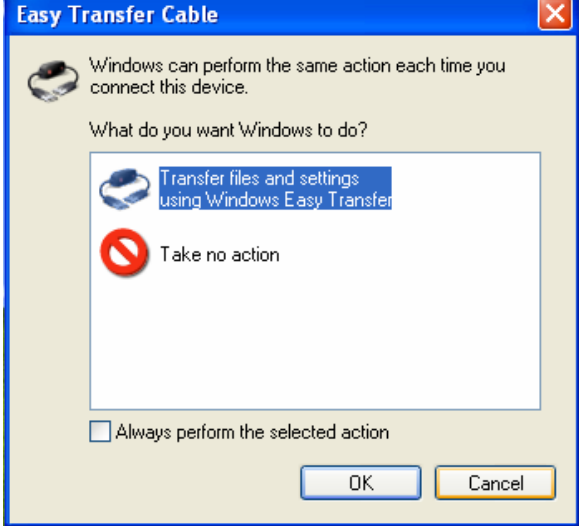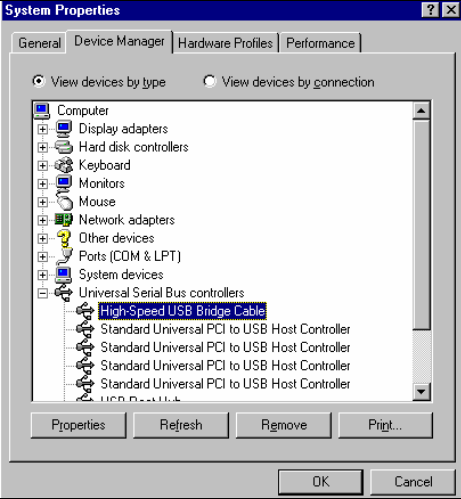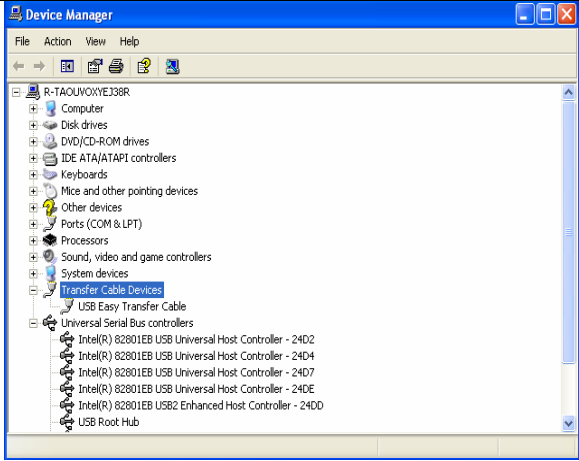
Connectez un port USB du câble de transfert Easy Transfer sur l'ordinateur fonctionnant avec Win98	Connectez un autre port USB du câble de transfert Easy Transfer sur l'ordinateur fonctionnant avec WinXP SP2
Le système affiche le message « Nouveau matériel détecté » et commence l'installation automatiquement	Le système affiche le message « Nouveau matériel détecté » et commence l'installation automatiquement
	
Vous trouverez High Speed USB Bridge Cable dans Propriétés Système>Gestionnaire de Périphériques>Contrôleurs USB	Vous trouverez USB Easy Transfer Cable dans Propriétés Système>Gestionnaire de Périphériques> Câbles de transfert
	
Ouvrez PCLinq3 (Ansi) sous Windows98	Ouvrez PCLinq3 (Ansi) sous Windows XP

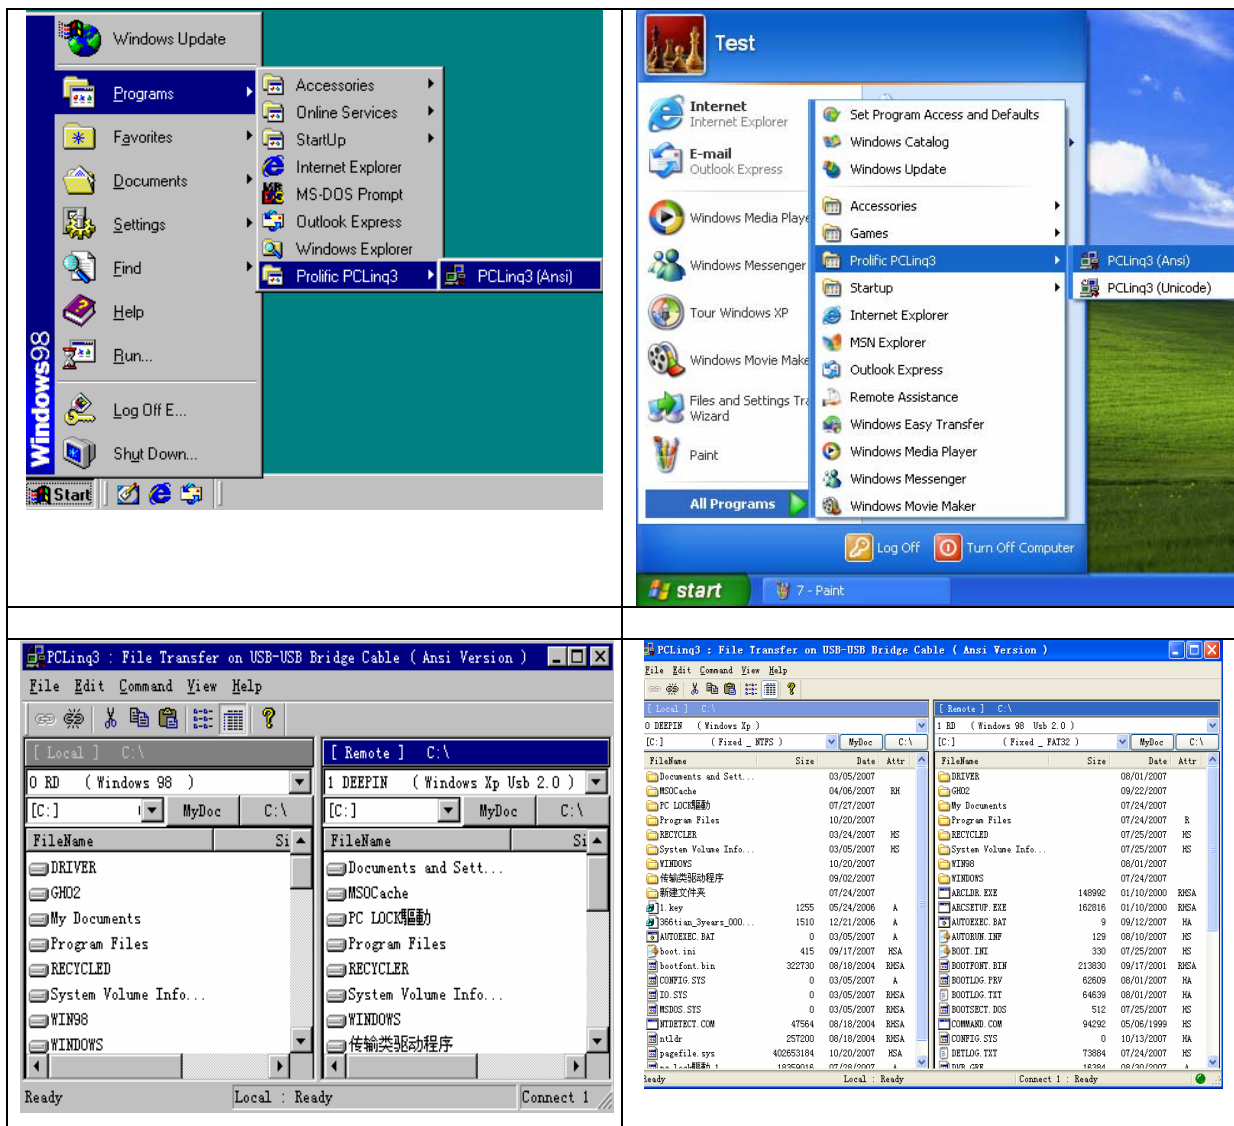


Les disques durs du système Windows XP sont inscrits dans l'interface de Windows 98 et inversement.

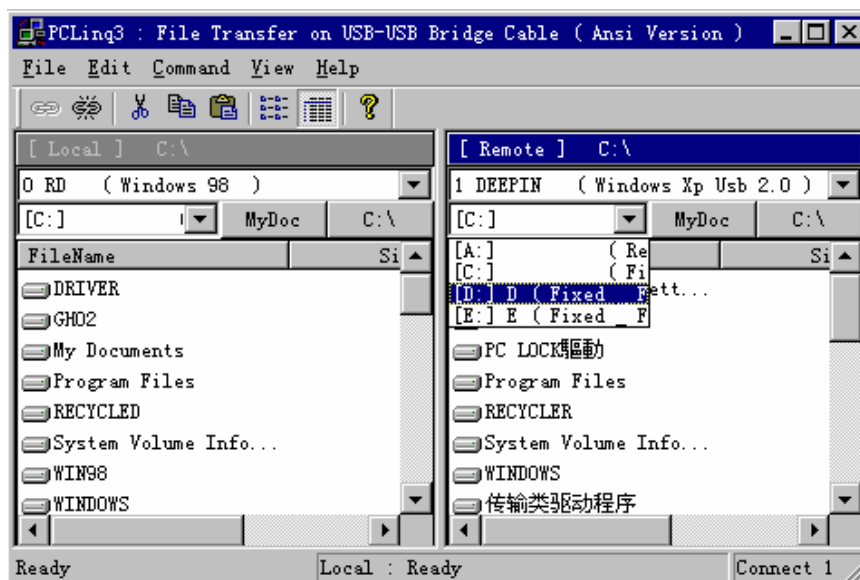


Sélectionnez le disque dur distant D:\ comme destination de vos fichiers.

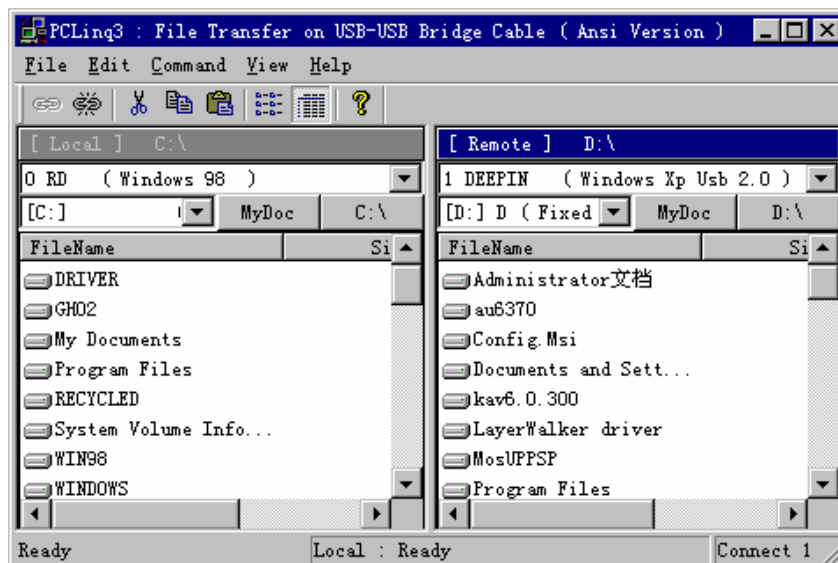

Sélectionnez « easy link » dans votre disque dur local C:\ puis faites un clic droit souris dessus et sélectionnez **Copier**.

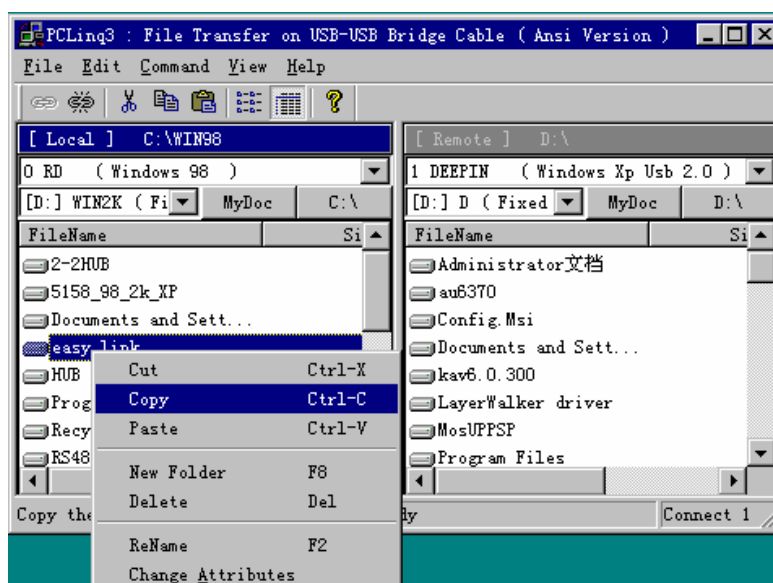

Dans le disque déporté D:\, faites un clic droit souris et cliquez sur **Coller**.

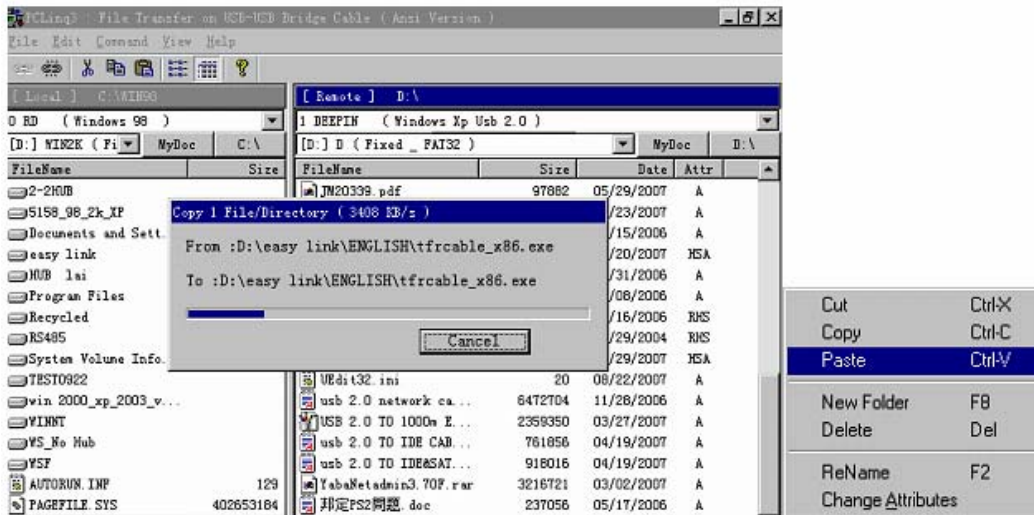

Une fois le transfert effectué, vous pouvez constater que vos données se trouvent bien sur D:\

